



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тепловентилятор



МОДЕЛЬ

- LT-03PE
- LT-05PE
- LT-09PE
- LT-15PA

EAC

Свидетельство о приемке

М.П.

Code-128

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нового тепловентилятора **LORIOT**.

При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки **LORIOT** производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества. Перед использованием теплового вентилятора внимательно изучите данное Руководство.

Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу.

Простые и необременительные профилактические меры сберегут Вам время и деньги в течении всего срока службы. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства» и, если тепловентилятор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ	5
3. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА.....	5
4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА.....	6
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	7
7. УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ.....	7
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ.....	9
9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	11
11. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
12. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	15

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

! ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

⚡ ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед началом работы с тепловентилятором настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.
2. Тепловентилятор предназначен для вентиляции и обогрева жилых и нежилых (производственных, общественных и вспомогательных) помещений.
3. Исполнение тепловентилятора - переносное, рабочее положение - установка на полу, условия эксплуатации - работа под надзором, режим работы - повторно-кратковременный. Продолжительность работы прибора может составлять не более 24 часов, продолжительность паузы - не менее 2ч.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

1. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих норм и правил эксплуатации электрических сетей.
2. Электрообогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо берегать от ударов, попадания пыли и влаги.
3. Перед эксплуатацией электрообогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания.
4. Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.
5. Запрещается эксплуатация обогревателей в помещениях: с относительной влажностью более 93%; с взрывоопасной средой; с биологически активной средой; сильно запыленной средой; со средой вызывающей коррозии материалов.
6. Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания, неоднократном срабатывании термопредохранителя. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
7. Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация электрообогревателя в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
8. Запрещается длительная эксплуатация тепловентилятора без надзора.
9. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.
10. Подключение обогревателя к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсельной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника питания.
11. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
12. Перед подключением тепловентилятора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания.
13. Не устанавливайте тепловентилятор на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
14. Не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.

15. Во избежание ожогов, во время работы тепловентилятора в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока.
16. Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.
17. Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
18. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
19. После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
20. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не производить в режиме полного нагрева.
21. При длительных перерывах в работе рекомендуется обесточивать прибор, вынимая вилку из розетки или выключая автоматы.
22. Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -10°C до +40°C и относительной влажности до 93% (при температуре +25°C) в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также атмосферных осадков.
23. Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
24. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**
25. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
26. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
27. **ОПАСНОСТЬ!** Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание необходимо уделять детям и уязвимым лицам.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловентилятор предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов.

3. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Несущая конструкция тепловентилятора (см. рис. 1) состоит из корпуса [1] и ручки [2]. Вентилятор [3] расположен в задней части тепловентилятора. Блок управления расположен в верхней части корпуса под крышкой. Органы управления вынесены на переднюю панель [4]. Внутри корпуса расположены трубчатые электронагревательные элементы, закрытые с лицевой стороны тепловентилятора решеткой [5].

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между трубчатыми электронагревательными элементами, нагревается и подается в помещение через решетку.

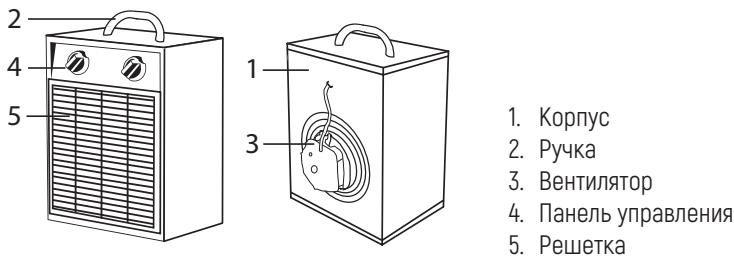


Рис. 1. Устройство прибора

Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:

- режим «» - вентиляция;
- режим «» - вентиляция с нагревом (неполная мощность);
- режим «» - вентиляция с нагревом (полная мощность для всех моделей).

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.

Электрические схемы тепловентиляторов приведены в приложении к инструкции №1

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель	LT-03PE	LT-05PE	LT-09PE	LT-15PA
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3	4,5	9	15
Частичная потребляемая мощность, кВт	1,5	3	6	7,5
Мощность в режиме вентиляции, Вт	30	38	42	120
Номинальный ток, А	13,2	19,8	13,2	22,3
Номинальное напряжение, В ~ Гц	230 ~ 50	230 ~ 50	400 ~ 50	400 ~ 50
Производительность по воздуху, м ³ /ч	300	400	850	1700
Площадь обогрева, м ²	30	45	90	150
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме максимальной мощности, °С	37	34	32	26
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс

Размеры прибора [ГxВxШ], мм	185x350x245	225x350x245	250x450x315	302x511x374
Размеры упаковки [ГxВxШ], мм	260x340x260	260x340x260	273x460x333	324x484x390
Вес нетто, кг	2,9	3,5	6,5	11,8
Вес брутто, кг	3,2	3,8	7	12,3

ПРИМЕЧАНИЕ:

При падении напряжения в сети на 10% возможно снижение производительности по воздуху от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в максимальном режиме до 25%.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модель		LT-03PE	LT-05PE	LT-09PE	LT-15PA
Тепловентилятор	шт.	1	1	1	1
Ручка	шт.	1	1	1	1
Винт	шт.	2	2	2	2
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	шт.	1	1	1	1
Упаковка	шт.	1	1	1	1

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

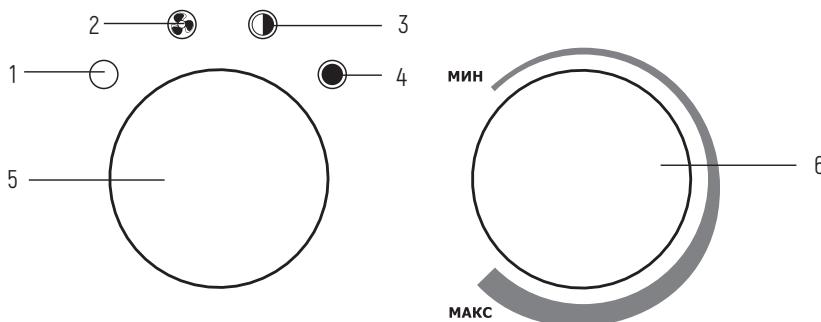


Рис. 2. Панель управления

1. Положение выключения прибора
2. Положение режима вентиляции без нагрева
3. Положение частичной мощности нагрева
4. Положение полной мощности нагрева
5. Ручка переключателя режимов
6. Ручка регулировки терmostата.

Подготовка прибора к работе

Модель LT-03PE

- Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя (5) в положение «».
- Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура питания тепловентилятора в розетку с напряжением 230 В~50 Гц и заземляющим проводом. Прибор готов к работе.
- Установите ручку переключателя режимов работы в выбранное положение, и через некоторое время в помещение начнет подаваться подогретый воздух.

ВНИМАНИЕ!

Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 1,5 мм² для медного провода и не менее 2,5 мм² для алюминиевого провода. В щите питания должны иметься автоматические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок.

ВНИМАНИЕ!

Все работы, связанные с подключением тепловентилятора к сети, должен осуществлять специалист, имеющий допуск на проведение работ с электрооборудованием до 1000 В.

Модели LT-05PE, LT-09PE, LT-15PA

- Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя (5) в положение «». Затем подключите тепловентилятор к электросети с помощью кабеля через клеммный блок или автоматический выключатель. Прибор готов к работе.
- Подключение сети произвести в соответствии с таблицей:

Модель	Параметры электросети	Кабель	Автоматический выключатель
LT-05PE	Однофазная 230 В, 50 Гц	Медный, 3-х жильный, 2,5 мм ²	25 A
LT-09PE	Трехфазная 400 В	Медный, 5-ти жильный, 2,5 мм ²	16 A
LT-15PA	Трехфазная 400 В	Медный, 5-ти жильный, 4 мм ²	32A

Для подключения тепловентилятора к электрической сети необходимо:

- отвернуть саморезы, снять крышку тепловентилятора;
- протянуть кабель сквозь кабельный ввод;
- подключить силовой кабель к клеммной колодке тепловентилятора и заземлить согласно маркировке на шасси;
- установить крышку на тепловентилятор, прикрутив саморезами;
- подключить силовой кабель к щиту питания.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку переключателя [5] в положение «», (см. рис. 2), при этом начинает работать вентилятор.

Чтобы отключить режим вентиляции и выключить прибор, переведите ручку переключателя [5] в положение «».

Если температура окружающего воздуха выше, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции без нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции с нагревом (мощность нагрева зависит от положения клавиши переключателя). Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электронагревателя (примерный диапазон поддерживаемой температуры от 0 до +40 °C). Для увеличения желаемой температуры поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Режим комфортный

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки терmostата в положение «МАКС».

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки терmostата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ

1. Переведите ручку [5] в положение «».
2. Подождите пять – десять минут, в течение которых может включаться вентилятор прибора. Это необходимо для охлаждения ТЭНов прибора.
3. Переведите ручку [5] в положение «» (выключено).
4. Отключите прибор от сети не ранее чем через десять минут после работы вентилятора или после того, как прибор в течении десяти минут будет находиться в режиме «» (выключен).

! ВНИМАНИЕ!

В целях увеличения эксплуатационного срока службы тепловентилятора рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения тепловентилятора. Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электронагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронагревателей.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Защитный термостат

Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов в случае перегрева корпуса.

Перегрев корпуса тепловентилятора может наступить от следующих причин:

1. входная и выходная решетки закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
2. тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором он установлен;
3. неисправен тепловентилятор.

ВНИМАНИЕ!

Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной работы установить клавиши в нерабочее положение, обесточить тепловентилятор, выяснить и устранить причины, вызвавшие аварийное отключение.

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности изложенные в настоящем руководстве.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Тепловентилятор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке
	Не работает переключение режимов вентилятора	Проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить
Воздушный поток не нагревается	Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электроагревательных элементов*
	Обрыв цепи питания электроагревательных элементов	Устранить обрыв*
	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя, неисправный заменить*
	Неисправны электроагревательные элементы	Заменить электроагревательные элементы*

* ПРИМЕЧАНИЕ: Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

ВНИМАНИЕ!

Ремонт и подключение прибора должен производить квалифицированный специалист.

Если подключение будет выполнено неквалифицированным специалистом, то это может стать причиной поломки прибора, а также поражения электрическим током или возникновения пожара. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Обогреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80% [при температуре +25 °C] в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% при температуре 25°C. Транспортирование и хранение обогревателей должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

11. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли решетки вентилятора и решетки с лицевой стороны тепловентилятора, и контроля работоспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в разделе «Поиск и устранение неисправностей».

При соблюдении условий эксплуатации, хранения и своевременном устранении неисправностей тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

12. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор тепловентилятор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.



СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы тепловентилятора составляет 7 лет.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

TP TC 004 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

TP TC 020 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

Адрес: 426052, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23/110

Тел./факс: +7 [3412] 905-410, +7 [3412] 905-411. ОГРН: 1071832004386

Сделано в России



Приложение №1

Электрическая схема тепловентиляторов LT-03PE

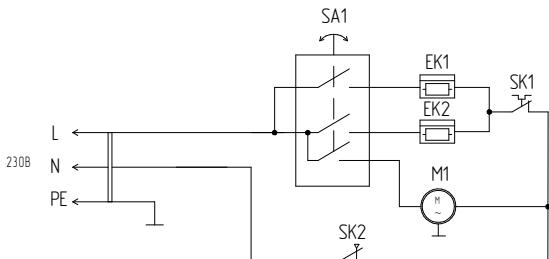


Схема коммутации переключателя

SA1	Положение			
	1	2	3	4
B - 3				X
A - 1			X	X
A - 2	X	X	X	X

ЕК1, ЕК2 – нагревательный элемент;
 М1 – электродвигатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1 – терморегулятор;
 SK2 – защитный термостат.

Электрическая схема тепловентиляторов LT-05PE

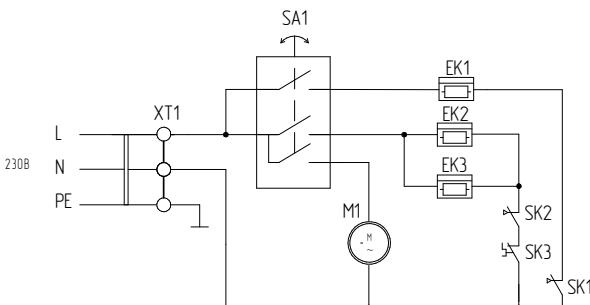


Схема коммутации переключателя

SA1	Положение			
	1	2	3	4
B - 3				X
A - 1			X	X
A - 2	X	X	X	X

ЕК1, ЕК2, ЕК3 – нагревательный элемент;
 М1 – электродвигатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1, SK2 – защитный термостат;
 SK3 – терморегулятор;
 XT1 – клеммная колодка.

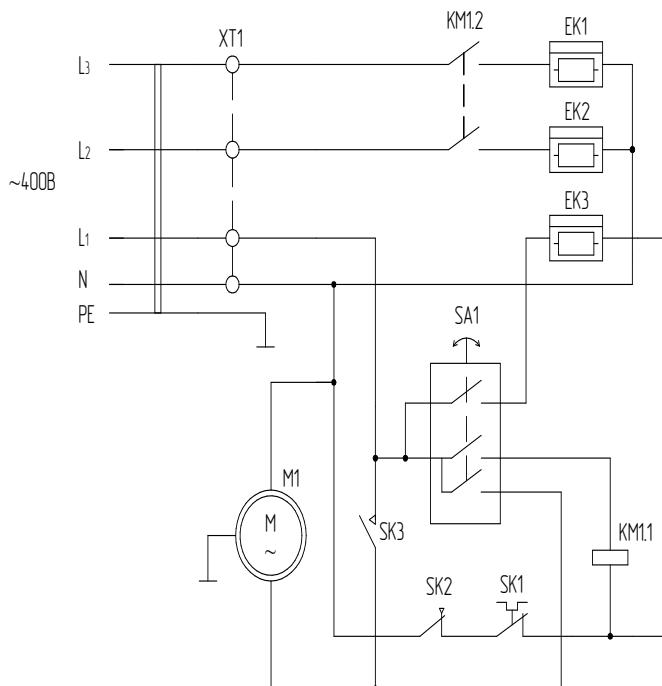


Схема коммутации переключателя

Контакты SA1	Положение			
	1	2	3	4
B - 3			X	
A - 1		X	X	
A - 2	X	X	X	

EK1, EK2, EK3 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 KM1 – электромагнитное реле;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1 – терморегулятор;
 SK2 – защитный термостат;
 SK3 – термостат задержки выключения электродвигателя;
 XT1 – клеммная колодка.

Электрическая схема тепловентиляторов LT-15PA

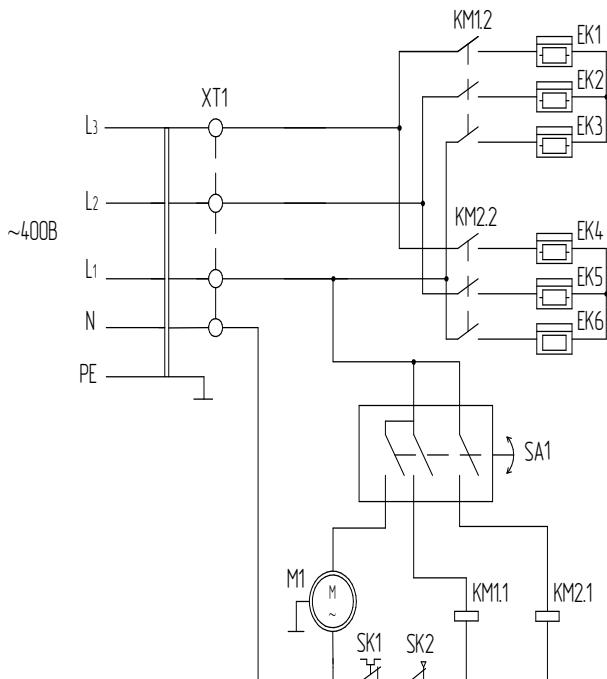


Схема коммутации переключателя

Контакты	Положение			
	1	2	3	4
B - 3			X	
A - 1		X	X	
A - 2	X	X	X	

ЕК1 – ЕК6 – нагревательный элемент;
 М1 – электродвигатель;
 КМ1, КМ2 – электромагнитный пускатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1 – терморегулятор;
 SK2 – защитный термостат;
 XT1 – клеммная колодка.

Условия гарантийных обязательств на технику LORIOT.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники LORIOT

Настоящая гарантия действительна в течение 24 [двадцать четыре] месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюdenы.

Если ваше изделие LORIOT нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.

2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта

4. Гарантия не действительна:

а) если изделие предназначено для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.

б) гарантia не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.

в) если изделие имеет механические повреждения.

г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.

д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.

е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.

з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.

и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании .

к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон [поправок и исправлений].

л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.

м) гарантia не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями-инструкции по эксплуатации.

н) гарантia не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.

о) настоящая гарантia применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах LORIOT можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru

Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____

Дата установки _____

Серийный номер _____

Установщик _____

Дата продажи _____

Наименование _____

Продавец _____

Адрес _____

Адрес _____

Телефон _____

Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантийного знакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации установлено, инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ФИО / ШТАМП МАСТЕРА

Страна	Город	АСЦ партнер	Адрес	Телефон
РФ	Абакан	ООО "Диана"	655004, г.Абакан. Ул.Тувинская д.4	[3902]-26-44-77
РФ	Абакан	Сервисный центр HOMELIFE	655011, Республика Хакасия, г.Абакан,ул.Пирятинская,25	[3902] 35-97-03, 89632015312
РФ	Абакан	ООО "ВидеоТехника-Сервис"	655017, р-ка Хакасия, г. Абакан, ул. Баумана, д. 3	[390-2] 27-9132, 26-6364, 8-913-444-3434
РФ	Абакан	ООО "Инструмент"	655004, г.Абакан, ул.Пушкина, д.211, литер В	[3902]30-54-66,30-54-55
РФ	Альметьевск	ООО "Компания " Тепло Сервис-Центр"	426450, РТ, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, 139 а, офис 108	[8553] 35-39-69, 8-951-062-96-16
РФ	Анапа	ИП Коваленко С. И. АСЦ "Спектр-Сервис"	353440, Анапа, ул.астраханская, д.98	"8[918] 2155775, 8[86133]6-09-84
РФ	Ангарск	Филиал ООО ВСРТА"Кемеровские заводы"	665800 г. Ангарск, 254 квартал, 95а, строение 8	8[3955]68-62-03, 8[3955]68-67-03
РФ	Анжеро-Судженск	Филиал ООО"Сервисный центр Мастер"	650024, г.Анжеро-Судженск,ул.Победы д.2	[38453]5-20-33
РФ	Анжеро-Судженск	ИП Павлюченко Ю.С.	652470, Кемеровская обл. г. Анжеро-Судженск, ул. 137 Отдельной стрелковой бригады, д. 3	8[38453]4-27-27, 8-960-930-19-60
РФ	Архангельск	ИП Ульянов А.Н.	163001, г. Архангельск, ул.Суворова, д. 12	[8182] 27-69-12
РФ	Архангельск	МУП ТТЦ "Рембыттехника"	163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп. 1	[8182] 293-937, 29-39-32, 29-42-47
РФ	Архангельск	ИП Загородня С.М.	163009,г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22	[911]555-33-26
РФ	Астрахань	ООО"Интрайд"	414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, 26	88512]54-34-05, 48-19-50
РФ	Астрахань	ООО Сервисная компания "Элком"	414040,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.51 а	[8512] 54-11-01
РФ	Астрахань	ООО " Техник"	414004, Астраханская, обл, г.Астрахань, 3-я Зелегинская, д.56А, корпус 1	[8512] 45-00-66, 45-00-63
РФ	Астрахань	ООО "Хайтек-Сервисный центр"	414024, г. Астрахань, ул. Ташкентская, 135	[8512]63-12-00 доб. 103
РФ	Ачинск	ООО " Центр технического обслуживания"	662150, г.Ачинск, ул.Гагарина, д.10А	[39151]4-55-55
РФ	Б. Черниговка	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446290, Б.Черниговка, ул.Полевая, 73	[846-72]2-21-82
РФ	Б.Глушица	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446180,с.Б.Глушица, ул.Гагарина,41	[846-73] 2-14-46
РФ	Балашиха	ООО "Гелиос"	143980,МО, г.Балашиха, м/р.Ольгино, ул.Жилгородок, д.44а	[495]741-90-38
РФ	Барнаул	ООО "РусСети"	656049, г.Барнаул, ул.Анатолия, д.141а	[3852] 68-08-78, 65-00-45
РФ	Безенчук	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446250, п.г.т. Безенчук, ул.Луговцева, 33	[846] 762-16-04
РФ	Белгород	ИП Богушева Е.И.	308015,г.Белгород,ул.Сумская,д.22;	[4722]22-96-47,300-722
РФ	Белгород	ООО " Водолей-С"	г.Белгород, Бульвар Юности, д.5б	[4722]20-59-59
РФ	Белгород	ООО " МОЙТЕХНОСЕРВИС"	308006,г.Белгород, ул.Корочанская, д.39 Г	[4722]21-80-87
РФ	Белогорск	ООО "Формоза-ДВ"	676850,г.Белогорск,ул.Скорикова,д.18	[41641] 2-42-64
РФ	Березники	ИП Соколов К.Ю.	618400, г.Березники, пр-кт Ленина 47, д. 47, офис 240	8-908-2-666-092
РФ	Березники	ООО " Формула Тепла"	618400, Пермский край, г.Березники, ул.Швейников,1	[3424]20-10-50
РФ	Березовский	ООО " Лайт Климат"	623704,г.Березовский, ул.Транспортников, д.1, 3 этаж. оф.308	[343] 385-84-00, 8-919-386-82-32

РФ	Бийск	ИП Войтенко В.В.	Алтайский край, г. Бийск, пер.Яровой. д.25	8-983-106-03-30
РФ	Бийск	ООО " Евроклимат"	Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.51, офис 214	[3854] 555-882
РФ	Благовещенск	ООО " Технополис Сервис"	675014, Амурская обл. Благовещенск ул. Чайковского, д.7	[4162] 360-260, 36-00-46, 53-49-45
РФ	Благовещенск	ООО "Кассторгсервис"	675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Заводская, 163	[4162] 35-33-06, 35-33-05
РФ	Богатое	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446630, Богатое, Строителей, 74	[846-66] 2-28-27
РФ	Богданович	филиал ИП Засыпкин Вячеслав Александрович	620000, Свердловская обл.г.Богданович, ул.Кунавина ,9	8-343-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Братск	Филиал ООО ВСРТА"Кемеровские заводы"	665709, Братск, п. Энергетик, проезд Стройиндустрии д. 44 кв.1037	8[3955]68-62-03, 8[3955]68-67-03
РФ	Брянск	ИП Ермилов Е.Ю. СЦ" Мастер-Климат"	241035,г.Брянск, ул.Ульянова, д.27	[4832] 30-32-55
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ " Техно-мастер"	241904,г.Брянск, пгт.Радица-Крыловка, ул.Горького, д.4	[4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ " Техно-мастер"	241937,г.Брянск, ул.Красноармейская, 103	[4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ " Техно-мастер"	241904,г.Брянск,ул.Ульянова, 36	[4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ООО " Модуль"	241012,г.Брянск, ул.22 Съезда КПСС, д.101, оф.7, 14	[4832] 36-20-20, 36-24-08
РФ	Вел.Новгород	ИП Польшакова Е.В.	173016, г.Великий Новгород, ул.Великая, 23	[8162]22-11-65
РФ	Великие Луки	ООО " Мега"	182100,Псковская обл.г.Великие Луки,ул.Гастелло,д.11	[8115]3-77-96,сот.8-911-369-15-34
РФ	Владивосток	ООО " Вершина -ДВ"	г.Владивосток, ул.Волжская, 1, стр.13	[4232]69-23-76
РФ	Владивосток	ООО " Климат ДВ"	690003,г.Владивосток, ул.Нижнепортовая, 6А	[423]209-06-06
РФ	Владивосток	ООО" Сервис-Групп"	690018, Приморский край,г.Владивосток , ул. Ильинская,д.6	[423] 2-333-077 доб 145, доб.116
РФ	Владивосток	ООО "ТК "Комфорт плюс"	690005, г.Владивосток, ул.Луговая, д.45/2	[423]2600-111
РФ	Владикавказ	ООО " АльдабытСервис"	362021,РСО-Алания,г.Владикавказ, пер.Керамический,4	8-918-823-00-90, [8672]76-25-57
РФ	Владимир	ООО " МастерСервис"	600020,г.Владимир,ул.Б.Нижегородская, д.23	[4922]474-640,474-641
РФ	Владимир	ООО "Рост-сервис"	600031, Владимир, Юбилейная, 60	[4922] 21-44-24, 30-50-55
РФ	Владимир	ООО " ИМКом-Сервис"	г.Владимир,ул.Куйбышева,4 [Поворот на " Автобазу",слева от " Зеленого света"]	[4922]47-42-72
РФ	Волгоград	ООО Технический центр "Прибор-сервис"	г.Волгоград, пр-кт Ленина, д.92	[8442]24-0000
РФ	Волгодонск	ООО "Катрекс"	347360, г.Волгодонск, ул.Ленина, 49	8-8639-22-36-52,8-928-168-02-41
РФ	Вологда	ИП Алимов В.В.	160004,г.Вологда,ул.Октябрьская, д.51	[8172]52-85-52,52-85-60
РФ	Вологда	ИП Остромский Г. В.	160019 г. Вологда, ул. Чернышевского 65	8[8172]70-03-45, 54-21-54
РФ	Вологда	ИП Русинов В.Е. 000 * R-холод*	160035,г.Вологда,проспект Победы д.55, оф.1	[8172]72-90-62, 21-17-42
РФ	Воркута	ООО" Алгоритм"	169907,г.Воркута, ул.Тиманской,д.8А	[82151]66006,66342
РФ	Воронеж	ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"	394056, г.Воронеж, ул.Полякова,д.7 офф	[473]244-11-18
РФ	Воронеж	ООО "ТехноПрофСервис"	394026, г.Воронеж, пр-кт Труда, д.91	[4732] 46-31-79

РФ	Воскресенск	ООО "Вектор" филиал г.Москва	г.Воскресенк, ул. 2-я Заводская 6	8(495)-7217710
РФ	Высоковск	ИП Баев В.В.	г.Высоковск, ул. Советская, д.4	8-925-179-67-11,8-985-390-42-33
РФ	Вязники	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [(Приемный пункт)]	г.Вязники, пл.Соборная, 26	[49233]2-65-64
РФ	Горно Алтайск	Группа компаний "Энергосклад" ИП Краснов Н.Л.	649002РА,г.Горно-Алтайск,ул.Поселковая,д.1	[38822]6-21-19,6-35-67 бухгалтерия
РФ	Горно Алтайск	ООО "Викс"	649002,Республика Алтай,г.Горно-Алтайск,пер. Жукова,д.13	[38822]62332
РФ	Грозный	ООО "Техноплюс"	364029,г.Грозный,ул.Ханкальская,д.75	[928]024-56-66
РФ	Дзержинск	ИП Тананаев И.В.	606008, Дзержинск, ул.Парковая аллея,д.6 " А"	8[8313]23-13-75, 24-41-21
РФ	Дзержинск	ООО «АССЦ «РАДУГА»	"606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2"	[8313] 28-14-78
РФ	Ейск	ИП Лаврович К.А.	353688,г.Ейск,ул.Маяковского,д.55	[86132]5-05-00, 43539
РФ	Екатеринбург	ИП Засыпкин Вячеслав Александрович	620000, г.Екатеринбург,ул.Черняховского, 86 ,корп.1,о-фис 224	8-343-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Екатеринбург	ИП Ситников Денис Игоревич	620075г. Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56 , Кли-мат-маркет "ВОЗДУХ"	[343]350-94-94, 378-62-99
РФ	Екатеринбург	ООО " Сервисная служба"	620024г.Екатеринбург, ул.Новосторож, 1А/2	[343] 213-38-89, 201-26-11
рф	Елец	ООО "Партнер"	399770,г.Елец,Московское шоссе,18К	906-594-81-45
рф	Елец	ООО "Фирма "Полюс"	399772, Елец Липецкой обл., Октябрьская 47	[47467] 4-12-08
РФ	Ессентуки	ИП Жданова Ю.В.	357633, Ставропольский край г. Ессентуки, ул.Пятигорская д.90	[928]302-17-17, 987934)4-16-61
РФ	Железногорск	ООО "Арсенал"	Курская обл., г.Железногорск, ул.Дмитрова, д.26	8-960-684-10-01
РФ	Иваново	ООО" Спектр-Сервис-Иваново"	153025,г.Иваново,ул.Дзержинского д.45/6	[4932]335-185,335-236,335-249
РФ	Иваново	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [(Приемный пункт)]	г.Иваново, ул.Лежневская, 183 корпус 1[бизнес-центр "Славянский"]	8-915-844-95-25
РФ	Иваново	ООО "Зеленый дом"	г.Иваново, ул.Постышева, 54а	[4932]27-03-27
РФ	Ижевск	ИП Струков А.А.	426006,г.Ижевск,ул.Телегина, 30	[3412]93-24-19
РФ	Ижевск	ООО "Радуга"	426076,г.Ижевск,ул.Пушкинская, д.136 а	[3412]904-903
РФ	Ижевск	ООО "Царство холода"	426010,Ижевск, ул. Азина, 1а оф.103	[3412] 47-67-05
РФ	Ижевск	ООО СЦ "Климатического оборудования"	426052,г.Ижевск,ул.Лесозаводская,23/179	[3412]904-304
РФ	Ижевск	ООО ПВП " Тепло Люкс"	г.Ижевск,ул.Пушкинская, д.157	[3412] 52-80-16,, 52-31-37
РФ	Йошкар-Ола	ООО "Позитрон -Сервис"	424007,г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 54 А	[8352]41-50-50, 38-00-50
РФ	Йошкар-Ола	СЦ "Мидас" [ИП Бешкарева С.В.]	Марий Эл, 424000, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.173	[836-2] 41-7743, 45-7368
РФ	Иркутск	ИП Белоусов Е.А.	г.Иркутск,ул.Поленова,д.17	[3952]531-435
РФ	Иркутск	ООО "РОТОР"	664035,г. Иркутск ул. Шевцова 68,корпус 1, каб. 101	[3945]777-535,77-88-57
РФ	Иркутск	ООО "Хронос-Сервис"	Иркутск, ул. Байкальская, д. 295 , ул. Лопатина, д. 4	[3952] 70-62-61
РФ	Иркутск	ИП Мазуренко В.В. "Профи Сервис"	664011,г.Иркутск, ул.Карла Маркса,39/8	[3952]620-047,677-762

РФ	Иркутск	ООО ВСРТА Кемеровские заводы*	664035, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д.87	[8]3952)767-307, 77-91-02, 96-96-59
РФ	Иркутск	ИП Васильев А.С.	664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 34а	[8]3952)648-232, 8-908-661-05-38
РФ	Иркутск	ИП Егорова А.С.	664007, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 8/2	[3952)222-699, 799-150, 970-394
РФ	Исаклы	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446570, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 100	[846-54]2-23-38
РФ	Ишим	ИП Соколов М.В.	627750 Тюменская обл, г.Ишим, ул.Республики, д.25 Г	[34551]5-95-99
РФ	Казань	ООО "СТЭКИ"	420138, г.Казань,пр.Ямашева д.51 [за торговым центром "7Я"]	[843]200-95-71, 296-84-84
РФ	Казань	ИП Шайдуллин Р.Р.	420054,РТ,г.Казань, ул.Техническая д.27	8-906-114-74-37 8-9600-48-88-35, 8-965-609-70-97
РФ	Казань	ООО "Ока-ИТ"	420044,г.Казань,ул.Восстания д.8а	[843] 516-80-06, 522-87-10
РФ	Калининград	ООО "Центр услуг сервиса "ЮТ"	236039, Калининград, ул. Эпроновская, д. 33	[4012] 75-35-39, 75-12-76,
РФ	Калининград	ООО "Ремтехсервис"	Калининград, ул. Судостроительная, 75	[8]4012)303-810, +79118687579
РФ	Калуга	ООО «Инжант»	248021, г.Калуга , ул.Глаголева , д. 19	[4942]-55-50-22, 8-910-548-12-38
РФ	Каменск-Уральский	ООО ТехноцентрСервис*	623406, г.Каменск-Уральский, ул.Исетская, д. 33Б	[3439]34-74-40/42, 39-95-20
РФ	Каменск-Шахтинский	ИП Устомова Л.В.	347800, Каменск-Шахтинский ул. Ясельная 73	8-863-65-3-19-11 8-961-295-35-70,8-908-181-48-61
РФ	Кандалакша	ИП Трусов М.А.	184042, г. Кандалакша ул. Первомайская д. 85 а	8-921-515-29-51
РФ	Канск	СЦ "Электроника плюс"	663614, г. Канск, ул. Яковенко 74	[39161] 2-33-52
РФ	Кашира	ООО "Партнер"	филиал г.Елец Московская обл, г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70	903-667-77-55
РФ	Кемерово	ООО СЦ Мастер*	фактич 650024, г.Кемерово, ул. Волошиной д. 4 прием-ный п.652024, г.Кемерово пр. Ленина д.256	[3842]38-19-43, 37-79-28
РФ	Кемерово	ИП Кукченко В.В.	г. Кемерово, пр. Ленина, 21а, 2 этаж, оф. 213 650071, юрид.адрес для корреспонденций: КЕМЕРОВО, Ж.Р. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, ПР.ВЕСЕННИЙ, 8-44	[3842]35-39-67, 8-960-900-0928
РФ	Кемерово	ООО "Аквасервис"	650055, г. Кемерово ул. Федорковского д. 56	[3842] 28-26-01.
РФ	Кемерово	ООО КемСтарПлюс*	650055,г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.85, корп.2	8-951-587-57-76,8-951-587-56-76
РФ	Кемерово	ООО СЦ КВЭЛ*	650066,г.Кемерово,проспект Октябрьский, д.20/1	[3842]350-480, 358-319, 350-397
РФ	Кемерово	ООО Электро Сервис*	650000, г.Кемеровов, ул.Тухачевского, д.40	[3842]76-74-97, 76-74,93
РФ	Кемерово	ООО "Лидер"	650024, г.Кемерово, ул.Базовая, д.6	[3482]330-790
РФ	Кизляр	ИП Колпакова Л.Л.	368870, респ.Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.80/1	8-928-677-53-50
РФ	Киров	ООО "РемТехник95"	610027 г.Киров,проеезд Хлебозаводской, д.3	[8332]75-45-55, 75-45-50
РФ	Киров	ООО "ТВКОМ"	610001, Киров, Октябрьский пр-т, д.118	[8332] 542-064, 546-956, 54-40-42
РФ	Кирово-Чепецк	Филиал г.Кирова ООО" Квадрат Сервис"	613040 г.Кирово-Чепецк,ул.Кирова,30	[83361]351-603
РФ	Клявлино	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446960, с.Клявлино, ул. Советская, 476	[846-53] 2-18-48
РФ	Ковров	ООО "ИМКом-Сервис"	601916,Владимирская обл, г.Ковров, ул.Летняя, д.24(напротив мебельного центра "ГРАНД")	[49232]4-58-66
РФ	Кольчугино	ООО " ИМКом- Сервис" филиал г.Ковров ([Приемный пункт])	г.Кольчугино, ул.Добропольского, 42	8-800-250-800-4

РФ	Комсомольск-на-Амуре	ООО "Восторг"	681019, г. Комсомольск-на Амуре, ул. Мира, д. 11	[4217]55-24-66
рф	Комсомольск-на-Амуре	ООО "Строительные материалы-ДВ"	681000, г. Комсомольск-на Амуре, ул. Лесозаводская, д.6	+7 [4217] 52-15-16, доб.2100
рф	Комсомольск-на-Амуре	ИП Афанасьева Н.В.	681035, г. Комсомольск-на Амуре, ул. Юбилейная, 10/3	[4217]511-512
РФ	Кострома	ИП Лебедев В.В.(Мастер-сервис)	156008, г. Кострома, ул.Ю Смирнова,д.29	[4942]42-01-42,8-953-662-03-51
РФ	Котлас	ООО" Консультант Сервис"	165300 Архангельская обл, г. Котлас, ул.Невского, 2	[81837]3-08-00,3-25-10
РФ	Краснодар	ИП Приходько Анатолий Влади- мирович	350000, г. Краснодар, ул. Сормовская,7/8	[965]456-73-33
РФ	Краснодар	ИП Бондаренко Ю.В.	350038, г. Краснодар, проезд Ломоносова, 20	[861] 275-86-618-918-652-03-56, 8-964-892-18-19, (861)210-13-77
РФ	Краснодар	ООО ПКФ "Арго"	350047, Краснодар, ул. Гагарина, д. 51	[861] 220-52-38
РФ	Красноярск	ИП Скабенко А.А.СЦ "Гротика"	660010, г. Красноярск, ул. Вавилова,1, стр.10	[391] 226-50-55
РФ	Красноярск	ООО "Енисей-Климат"	660010, г. Красноярск, ул. Капитанская, 12. офис 2-07	[391]17-90-97,253-74-46
РФ	Красноярск	ООО" Агрегат" ИП Степанкивичус В.В.	660118, г. Красноярск, ул. Дальняя, д.14	[391] 299-75-77, 215-16-00
РФ	Красноярск	ООО "Мираж"	660010, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, Здание1, стр.10	[391]277-77-85
РФ	Курган	СЦ "СМС-Сервис" ИП Мухин А.Б.	640023, г. Курган, ба микр. д.11/1 оф.10	[3522] 47-27-25
РФ	Курган	ООО "Заурал Монтаж сервис"	640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 9	[3522]-604-904, 634-934
РФ	Курган	ООО "Инженер-Сервис"	640007, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 100	[3522] 622-777, 25-32-32
РФ	Курск	ИП Сунцов А.Г.	305044, Курск, улица Станционная, 4-а	[471-2] 393-800, 393-747,570-870
РФ	Ленинск-Кузнецкий	ООО" СЦ КВЭЛ" филиал г. Кемерово	652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.1	[38456]7-12-81,8-901-616-0473
РФ	Липецк	ООО "Арсенал"	398001, г. Липецк,ул.8 Марта,д.13	[4742]35-32-15,22-74-78
РФ	Магадан	ИП Терехин В.Я.	685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 28/2, магазин ХХI век"	[4132]65-47-47
РФ	Магадан	ООО" Центрвидеосервис"	685000, г. Магадан, пр-кт Карла Маркса, д.33/15	[4132]62-33-22
РФ	Магнитогорск	ООО "КарКом"	455023, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.24	[3519] 26-15-15, 26-18-18
РФ	Магнитогорск	ООО "Торгтехника"	455019, г. Магнитогорск, ул. Ушакова, д.42	8-951-799-31-03
РФ	Майкоп	СЦ "Майкоп Холод"	385765, Адыгея, Майкопский р-н, ст. Кужорская, пер. Ключевой, д.8	[928] 474-39-41
РФ	Махачкала	ИП Джабраилов Р.Р. (Саида-Сервис)	367026, г. Махачкала, ул. Проектная, д. 15-А	[8722] 64-19-54
РФ	Махачкала	ООО "АСЦ-Лидер"	367026, г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 22	8-906-481-52-27, 8-989-678-84-74
РФ	Махачкала	ИП Эмирбеков А.А.	г. Махачкала, пр-т Р. Гамзатова, д.113а	[8722] 67-95-87
РФ	Махачкала	ООО Сервис-Сити"	г. Махачкала, ул. Акушинского, д.1А при сервеного поста ГАИ	[8722]604-877
РФ	Междуреченск	ИП Жуганова В.Н., ООО "Ремесленник"	652877, Кемеровская обл. Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола, 23/2	8-961-712-62-66, [38475]2-90-25
рф	Москва	ИП Шнейдер И.М.	105122 г. Москва, ул. Беговая, д.2кв.46	[495]231-21-22 доб. 3248

РФ	Москва	ООО "Голдтехсервис"	119331, г.Москва, ул.Кравченко, 10	[499]702-40-97
РФ	Мурманск	ООО "Лидер-Сервис"	183039, Мурманск, Книповича, 46	[8152] 40-00-83
РФ	Мурманск	ООО "Мурман-Инструмент"	183031, г.Мурманск,ул.Свердловад.9б	[8152]31-35-96,факс:43-63-12
РФ	Муром	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [Приемный пункт]	г.Муром,ул.Владимирское Шоссе,д.12 [бывший магазин " Спутник"]	[49234]2-63-41
РФ	Набережные Челны	ООО" КамТермо Сервис"	423800,РТ,г.Наб.Челны,ул. Машиностроительная,75, ТЦ "Мегастрой"	[8552]369-379, 8-917-238-06-467 8-905-372-29-27
РФ	Набережные Челны	ООО" КамТермо Сервис"	423800, РТ,г.Наб.Челны, пр-т Набережночелнинский, 37А, ТЦ "Мегастрой"	[8552]369-379, 8-917-238-06-467 8-905-372-29-28
РФ	Назрань	ООО " АСТ"	386125, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, д.№ 175	8- 962-644-50-50
РФ	Находка	ИП Смоленский Г.В.	692900, г. Находка, ул. Павловая 11	[4236] 69-78-67
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.)	692919, г.Находка, ул.Малиновского д.1	8 [4236] 69-75-00,63-03-62,62-99-54
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.)	692922, г.Находка, ул.Пограничная,40 [приемный пункт]	9 [4236] 69-75-00,63-03-62,62-99-54
РФ	Нефтекамск	ООО " Идея комфорта"	452683,РБ, г.Нефтекамск,ул.Индустриальная, 10 Б	[34783]2-20-45
РФ	Нижневартовск	ООО "ИнструментТехноСервис"	ул.Индустриальная, д.45 стр.14	[3466]311-002, 40-85-00
РФ	Нижневартовск	ООО "СВ-АС"	г.Нижневартовск, ул.Северная, д.39, стр.8	[3466]565-756
РФ	Нижнекамск	ИП Мишагин Н.А.	423570, РТ, г.Нижнекамск,пр.Строителей,д.4	[917]246-88-48
РФ	Нижний Новгород	ООО " ТЕХНОТЕСТ"	603122,г.Нижний Новгородул.Ванеева,д.199	[831] 417-77-47, 416-81-93, 416-34-33
РФ	Нижний Новгород	ООО "Компания ТПС"	603057,г.Нижний Новгороддер.Нартовад.2г	[831] 278-65-40
РФ	Нижний Тагил	ИП Максименко Е.Л."Каскад-Сервис"	622002, г. Нижний Тагил, ул.Черных, д. 46	[3435]24-76-10
РФ	Новокузнецк	ООО "МВ-Сервис"	654007, Новокузнецк пр. Кузнецкстроевский, 44	[3843]46-94-00,
РФ	Новокузнецк	филиал ООО "СЦ "Электра" [Кемерово]	654000, Новокузнецк, ул. Вокзальная, 32	[3843] 72-35-54, 923-623-60-02
РФ	Новокузнецк	ИП Самогаев А.Б.	654080, Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. Кутузова 41 оф. 12	[3843]71-00-20, 71-63-83,71-96-37
РФ	Новомосковск	ООО " Партнер"	филиал г.Елец 301664,Тульская обл, г.Новомосковск,ул. Маяковского,16 б	963-932-95-53
РФ	Новороссийск	ИП Сафонкин В.П.	г.Новороссийск, ул.Волгоградская, д.105	8-967-930-73-33,8-918-99-55-448
РФ	Новосибирск	ООО " ИНЖЕСТ"	630111, г.Новосибирск, ул.Крапоткина,201 оф.10	[383]380-53-88, 953-798-15-22,953-866-41-76
РФ	Новосибирск	ООО " Мастер"	630024 г.Новосибирск, ул.Социалистическая, д.67	[383] 214-87-76, 8-953-862-47-15
РФ	Ногинск	ИП Запышный А.И.	142407, г.Ногинск, ул.З-Интернационала, д.175	[49651]93202, 8-963-772-33-30
РФ	Новый Уренгой	ООО " ЮТТАТЕХСЕРВИС"	629300,Ямало-Ненецкий автономный округ,г.Новый Уренгой,Ленинградский проспект, ба, офис 14	[3494]94-48-81,55-24-00
РФ	Одинцово	ООО "СтройГазСервис"	Московская область, Наро-Фоминский р-н, пгт Сельтино, ТК "Строительные материалы", первая линия к Киевскому шоссе, 2-й этаж, павильон №64, [над магазином Тятерочка]'	+7[499]322-0-222
РФ	Омск	ИП Синяк А.П.	644053, Омск, 19 Партизъезда, д. 33	[3812]59-47-10, 8-904-078-37-62,8-903-983-49-10
РФ	Омск	ИП Ситников Ю.А.	юрид. Адрес 644120, г. Омск, ул. Батумская, д. 28/1-11 факт. 644076, г. Омск, Космический пр. 97 А корп.2	[3812] 57-04-57, 38-78-43
РФ	Омск	ИП Чуб Ю.Н.	644016,г.Омск,ул.Енисейская,д.1/3	[3812]33-54-64.8-913-65-55-775

РФ	Орел	ООО "Климат-Сервис"	г.Орел,302020,Наугорское шоссе, 3	[4862] 475-606, 436-788
РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302004, г.Орел, ул.1-я Курская, д.83	[4862]54-12-12, 8-960-650-30-00
РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302029, г.Орел, Московское шоссе, д.126Б	[4862]200-758, 8-962-482-96-66
РФ	Оренбург	ИП Курченко К.А.	460050, г. Оренбург, проезд Нижний 17	8[3532]42-56-76, 42-19-20
РФ	Оренбург	ООО "РемБытСервис"	460000, Оренбург, Радинцева 16/1 тк территория	[3532] 29-88-85
РФ	Оренбург	ИП Ломакина Ю.Н.	460048, г.Оренбург, ул.Салмышская, 6	8[3532]29-69-59, 43-74-37
РФ	Оренбург	ООО "Сервисбыттехника"	460044, Оренбург, ул. Конституции СССР д.4	[3532] 30-00-30, 30-00-66
РФ	Орск	ООО " ИС-Монтаж"	462429,г.Орск, проспект Ленина,126	[3537] 33-55-50, 8-905-846-05-50
РФ	Орск	ООО " Гранд-Сервис"	462407,г.Орск, ул.Грозненская д.11А	[3537]20-60-70, 8-987-796-00-19
РФ	Отрадный	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446300, г. Отрадный, ул. Отрадная, 17а	[846-61] 2-15-03
РФ	Пенза	ИП Воеводин В.Б.	Факт.адрес:г.Пenza, ул.Дарвина, 15-1, почтовый адрес: 440028, г.Пенза, ул.Кулибина,13	[8412]92-92-12,92-92-92,92-98-59
РФ	Пенза	ИП Киреев А.В.	440034,г.Пенза,ул.Суворова, д.92а	[8412]233-200
РФ	Первоуральск	ИП Николаев С.А.	623100, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.27А	[3439] 66-40-45, 66-58-89
РФ	Первоуральск	ООО " Сервисная служба"	623104, г.Первоуральск, ул.Чкаловая, 20А	[953] 383-38-89, [952] 725-00-31
РФ	Пермь	ИП Столяров И.М.	614070, Пермь, ул.Дружбы, д. 28	[342] 263-30-30 (доб. 114)
РФ	Пермь	ООО " Уралопт-сервис"	г.Пермь, ул.Лесозаводская, д.6	[342] 218-24-85,218-24-84
РФ	Пермь	ООО "ЭНЕРГОКЛИМАТ"	614010, Пермь, ул. Маршрутная, 11 офис № 308	[342] 240-93-35,205-57-88, 8-922-350-49-52
РФ	Петрозаводск	ООО " Арнайт"	185014, г.Петрозаводск, пр-т Лесной, д.51, корп.1	[8142] 633-218
РФ	Петрозаводск	ООО " Компания Астрея"	185005 г.Петрозаводск,ул.Ричагинад.20 оф.5	[8142] 332-100
РФ	Петрозаводск	ИП Клопов С.В. СЦ " Технопроф"	185014, РК, г.Петрозаводск, ул.Древлянка, д.2	[8142]33-14-13
РФ	Похвистнево	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446452, г. Похвистнево, ул. Рабочая, 21/1	[846-56] 2-39-81
РФ	Приволжье	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445560, Приволжье, ул. 50 лет Октября, 1а	[846-47] 9-15-44
РФ	Прокопьевск	ООО "Альфа"	653004, г. Прокопьевск , ул.Шишкина, 39а	8[3846]62-62-64, 61-44-44
РФ	Прокопьевск	ООО "Сервис"	653039, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 28а	8[3846]69-55-77
РФ	Псков	ООО"ЛЕКСТЕН"	180016,г.Псков,ул.Рижский прд.70, пом.2003 магазин "220 Вольт"	[8112]560-511
РФ	Пушкино	ООО "СПС"	141206,г.Пушкино, ул.Авиационная, д.24	[8-964-718-27-70
РФ	Раменское	ООО " РЕМ и С"	140108,Московская обл, г.Раменское, ул.Красноармейская, д.101	[495] 646-66-70, 646-66-79
РФ	Ростов на Дону	ИП Туркеев А.Г.	344016,ул.Космонавтов, 2/2 корп.В	[863]237-74-75
РФ	Ростов на Дону	ИП Репенко В.Н.	344113,г.Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 43	[863]2303131
РФ	Рыбинск	ИП Удалцов В.Н.	152935,Ярославская обл,г.Рыбинск, ул.Моторостроителей, 21.Филиал: 152903, ул.Свободы,12СЦ " Техносервис"	[4855]24-31-21, 25-14-88

РФ	Рязань	ИП Горшков А.О. СЦ "Техно-Профи"	390043, г.Рязань, проезд Шабулина, д.2в	[4912]222260,906-544-04-44
РФ	Санкт-Петербург	ООО СЦ РАДИАЛЬ"	195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.17/21	[812]603-28-63
РФ	Санкт-Петербург	ООО "Интертех"	195299, г.Санкт Петербург, ул.Арсенальная, д.78	[921] 445-99-08, [982]832-37-96
РФ	Санкт-Петербург	ООО "Трейд плюс"	192019, г.Санкт-Петербург, ул.Фаянсовая д.20	[812]740-11-44
РФ	Санкт-Петербург	ООО "Самсон-Комфорт"	196240, г. С.-Петербург, ул.Гастелло, д.19 (ул.Кубинская, д. 80 офис 102 - для корреспонденции)	[812] 320-40-12, 320-60-13
РФ	Самара	ООО ЦТО "Виктел"	443076, г.Самара, ул.Авторы д.63	[846]379-54-54
РФ	Самара	ООО "АРТ-КЛИМАТ"	443098, г.Самара, ул.Алма-Атинская д.82а офис 34	[846]972-59-49
РФ	Самара	ООО "Атмосфера"	443112, г.Самара, ул.Крайняя, д.19-124	[846] 231-21-03
РФ	Самара	ООО "Профинструмент"	443115, г.Самара, ул.Демократическая, 45	[846] 372-04-63,8-927-296-50-92
РФ	Самара	ООО «СК-Сервис-Самара»	443077, Самара, Свободы, д. 149	[846] 300-45-45, 8-800-500-24-30
РФ	Самара	ООО "Старт-2"	443017, г.Самара, ул.Белогородская, 4Б	[846]275-21-21
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ, г.Саранск, ул.АЛусс, д.3А	[8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ, г.Саранск, ул.Республиканская, д.151а	[8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ, г.Саранск, ул.Терешковой, д.18а	[8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ООО "Сарансктехприбор"	430005, г.Саранск, ул.Демократическая, д.1	[8342]24-22-55,24-22-55
РФ	Саранск	ООО "Прогресс-М"	430003 Россия, РМ, г.Саранск, ул.Рабочая д. 103	8[8342]24-77-47
РФ	Сарапул	ИП Колесов М.В. "Холод-Сервис"	427960, г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 1А, ул. Горького, д. 12.	[34147] 25848, 25846
РФ	Саратов	ИП Былинкин А.А.	410000, г.Саратов, ул.Первомайская, 67 (во дворе)	[8452]60-05-25,60-03-93-8-951-88777-40
РФ	Саратов	ООО "Русклимат-Волга"	410012, г.Саратов, ул.Крайняя д.127	[8452]51-93-32
РФ	Саяногорск	ООО "Инструмент" [Абакан]	655600, г.Саяногорск, ул.Центральный микрорайон, 34А	[3902]30-54-66, 30-54-55
РФ	Севастополь	ООО "Диадема-сервис"	299008, Республика Крым, ул.Пожарова. 26	[8692]555-643,
РФ	Северодвинск	ИП Смирнов Александр Владиславович	164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, пр. Морской д.12А	[911]682-18-77
РФ	Северодвинск	ИП Ульянов А.Н.	г.Северодвинск, ул.Ломоносова,41	8-953-265-34-04
РФ	Сергиевск	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446551, Сергиевский р-н, п.Сургут, пер.Строителей, 9	[846-55]2-60-04
РФ	Смоленск	ИП Шульман Андрей Ильич	214000, Смоленская обл., г. Смоленск, 2-й Краснинский переулок, д. 14, кв.45	[4812]32-15-42,32-14-73
РФ	Смоленск	ООО "ПП " ГЛАЙС"	214025, г.Смоленск, СЦ " Атлант" ул. Крупской д. 44	8[4812]45-05-13,33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-633
РФ	Смоленск	ООО " ПП " ГЛАЙС"	214025, г.Смоленск, СЦ " Рубин" ул.25 Сентября д.51	8[4812]45-05-13,33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-634
РФ	Смоленск	ООО "С.В.Е. Электро"	214012, г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, д.16	[4812]27-97-27
РФ	Сочи	ООО " ОМИР ТО"	г.Сочи, ул.Учительская, д.19	[8-938-888-19-40]

рф	Сочи	ООО "Росстрой-Сочи"	354000,г.Сочи, ул.Транспортная,40	8 (862) 298 84 24
РФ	Ст. Оскол	ООО "Академия Климата"	309507, Белгородская обл, г.Ст.Оскол, ул.Ватутина д.205	[4725] 44-22-44
РФ	Ст. Оскол	филиал ИП Богушева Е.И. г. Белгород	309514,г.Ст.Оскол,ул.Ленинград.23	[4715] 44-60-52, 44-59-75
РФ	Ставрополь	ООО "Южная Империя" МИР КЛИМАТА"	355044,г.Ставрополь, пр.Кулакова,15Е	[8652]490-320, 927-003
РФ	Сургут	ООО "Дигис"	628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Сосновая, д.11Б	[3462] 23-60-60,33-60-60
РФ	Сургут	ООО ИК"Милконс"	628422, г.Сургут, ул.Энергостроителей, д.5, корп.1	[3462]974-618, 8-922-797-46-18
РФ	Сызрань	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446020,Сызрань, Комарова,8	[8464] 96-88-63
РФ	Сыктывкар	ООО "Термоклуб"	167031, г. Сыктывкар ул. Печорская д.67	[8212]24-24-90, 24-24-95,8-904-270-80-30
РФ	Сыктывкар	ИП Малых О.Е.	167000,г.Сыктывкар, ул.Огородная, 6	[8212] 29-14-73, 8-904-102-05-57
РФ	Таганрог	ООО ТК "Климатис"	347900, г. Таганрог, ул.Чехова, 53 кв.27	[8634]37-85-70, 36-00-23
РФ	Тамбов	ООО"Ют климат"	392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе,17Г	[4752]56-56-48, 53-58-05
РФ	Тверь	ООО Сервисный Центр"Веста-Сервис"	170008, г.Тверь, ул.15 Лет Октября, д.12	[4822]42-33-89, 42-41-86,51-67-10
РФ	Тверь	ООО"Строй Тех Сервис"	170003,г.Тверь,Петербургское шоссе,4,к.1	[4822]575769,561420,
РФ	Тимашевск	филиал г.Краснодара ООО ПКФ "Арго"	Краснодарский край, г. Тимашевск, Степановых 197	8918-447-52-43, 8918-415-36-88
РФ	Тобольск	ИП Огарков К.А., "Мега сервис"	626150, г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 123, стр.19	8(3456)24-92-57, 8-952-682-63-21
РФ	Тольятти	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445031,г.Тольятти,ул.70 лет Октября,52	[8482]53-33-52
РФ	Тольятти	ООО "Микроклимат"	445030, г.Тольятти,ул.40.Лет Победы. д.50 б	[8482] 73-22-55
РФ	Тольятти	ООО " РКТ"	445043,г.Тольятти,ул.Транспортная д.24а,стр.2	[8482]691-000,62-09-80
РФ	Томск	ИП Булдаков В.А.	634057, г. Томск, ул. Говорова д. 11	[3822]934-044
РФ	Томск	ИП Обухов Михаил Геннадьевич	г.Томск. Ул.Мичурина, 47,строение 1. магазин " Пром-снаб", второй этаж	[3822] 67-95-74, факс 67-94-07
РФ	Томск	ООО "Элит-Сервис"	634055, Томск, пр.Академический д.1А	[3822] 25-32-12, 21-04-80
РФ	Тула	ООО " Каравай"	300012,г.Тула, ул.Скрутовская,д.121	[4872]33-00-00
РФ	Тула	ООО " Партнер"	филиал г.Елец г.Тула, Московское шоссе, д.54	903-659-89-29
РФ	Тула	ООО "Конвент"	300004, г.Тула, ул.Марата, д.59, лит.В, 2 этаж	[905]626-82-98, [953]423-84-06
РФ	Тюмень	ООО "Универсалсервис"	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы д. 7 стр. 3	[3452] 23-80-87, 8-932-478-02-78
РФ	Тюмень	ООО "Технодок"	625048,г.Тюмень, ул.Салтыкова-Щедрина, 58/2	[3452]215-669, 8-922-267-07-09
РФ	Улан-Удэ	ООО "Промтехцентр-сервис"	670045, Улан-Удэ, ул.Ботаническая , д. 68	[3012]45-31-72
РФ	Улан-Удэ	ООО "Проффсервис"	670042, Улан-Удэ ул. Конечная д.5а оф.13	[3012]64-24-11
РФ	Улан-Удэ	ООО "СТ-Сервис"	670045,Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 5а	[3012]297-799,44-00-44
РФ	Ульяновск	АСЦ "Современный сервис"	432031, г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	[8422]73-29-19,73-44-22

РФ	Уссурийск	СЦ ООО"Техносервис"	692525,Приморский край,г.Уссурийск,ул.Советская,д.96	[4234] 33-53-05, 33-51-80
РФ	Уссурийск	ООО " ВЛ Сервис"	г.Уссурийск, ул.Колхозная, д.10	[4234]38-03-63, 38-03-73
РФ	Уссурийск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Уссурийск, Колхозная, 10	[4234]38-03-63, 38-03-73
РФ	Усть-Илимск	ИП Орел В.А.	666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск,пр. Мира, д. 5, кв. 2	8[39535]65224
РФ	Уфа	ИП Тикеева Ф.Х.	450000,г.Уфа, ул.Силикатная, д.27	[347] 273-04-18
РФ	Уфа	ООО ТО "МАСТРО"	г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.34/1, оф.11	8-987-585-06-22
РФ	Хабаровск	ИП Моисейкин Н.Н.	г.Хабаровск, ул.Шкотова, 28 а	8-914-409-99-13, [4212] 45-09-82
РФ	Хабаровск	ООО " ВЛ Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста, д.112 а	[4212] 768108, 768107
РФ	Хабаровск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста, 112а	[4212]76-81-07, 76-81-08
РФ	Хабаровск	СЦ "Эталон-ДВ" (ООО "Вирго")	Хабаровск, ул.Рокоссовского, 20/1	[4212] 789969, 540044
РФ	Ханты-Ман-сийск	ИП Климин А.А. ЧТО "Альфа-Сервис"	628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.2	[3467]356701
РФ	Чебоксары	ЗАО " Телерадиосервис"	428003,г.Чебоксары,ул.Гагарина дом 1,корпус 1	[8352]62-31-60,66-27-54
РФ	Чебоксары	ООО "АСЦ" Техноремонт"	г.Чебоксары, ул.Игнатьева, д.4.пом.3	[8352]415-050
РФ	Чебоксары	ООО "БТ-Сервис" (филиал ООО "Позитрон-Сервис" Иошкар-Олы)	428009, г. Чебоксары , ул. Игнатьева , 4	[8352] 41-50-50, 38-00-50
РФ	Чебоксары	ООО "Новый сервис"	428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары,ю Марпосадское шоссе, д.9	8[8352]371-338
РФ	Челябинск	ООО" Климат СЦ"	454008,г.Челябинск,ул.Каслинская, д.40	[351]777-42-19,8-951-112-14-15
РФ	Челябинск	ООО ТТЦ «Рембыттехника»	454008, г.Челябинск, ул.Производственная, д.8 б	[351]239-39-39
РФ	Челябинск	ОДО "Инстал"	454000, ул.Энтузиастов, 15д	8[351]729-87-65
РФ	Чита	ООО "АльфаСтрой"	672010,г.Чита,ул.Ангарская д.26	[3022]35-64-99, 35-19-04
РФ	Шентала	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446910, с.Шентала, ул.Советская, 16	[846-52] 2-11-95
РФ	Шuya	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров ([Приемный пункт])	г.Шуя,ул.Комсомольская, площадь, д.1[рядом с " Октябрьским" мостом]	[49351] 4-26-06
РФ	Южно-Сахалинск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, д.298 В	[4242]733-805
РФ	Юрга	Филиал ООО " СЦ КВЭЛ" г.Кемерово	г.Юрга,пр-кт Победы,34	[38451] 4-33-00, 8-905-077-55-32
РФ	Ярославль	ИП Экер Н.Ю. АСЦ " ЯрСервис"	150033,г.Ярославль,Ленинградский пр-кт,52 в	[4852] 283-300,284-400
РФ	Ярославль	ЗАО Фирма "ТАУ"	15049, г.Ярославль, Московский пр-т, д.115	[4852] 288 001, 288 002.
РФ	Ярославль	ООО "Сервисный центр "ВИРТ"	150003, Ярославль ул. Республиканская д. 3	[4852] 58-22-11 доб. 2105
РФ	Ярославль	ООО "МАСТ-климат"	150014,г.Ярославль, ул.Угличская, 12	[4852]58-14-58
РФ	Кинешма	ООО "Рембыттехника"	г. Кинешма, ул. Правды, д.76	89203480003, [4932]21602, [4932]21639
РФ	Иваново	ООО "Рембыттехника"	г. Иваново, ул. Лежневская, д.138А, оф. 37	9203490007, [4932]230343
РФ	Вичуга	ООО "Рембыттехника"	г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38	[49354]24550, 9203480006
РФ	Родники	ООО "Рембыттехника"	г. Родники, ул. Советская, д.8Б, каб.2	9203673626

EAC

www.loriot.ru